

JohnsonDiversey Jontec Revivo

Polyurethanlack für Holzböden

Produktbeschreibung

Ein Zweikomponenten-Polyurethan-Wasserlack für die Deckbeschichtung von beschädigten Holzböden in Bereichen, wo eine aussergewöhnlich hohe Abnutzungsfestigkeit erforderlich ist. Im Gegensatz zu traditionellen Methoden bietet TASKI **Jontec Revivo** eine einfache Lösung für die Instandsetzung alter, beschädigter und lackierter Böden, ohne dass bis auf das Holz geschliffen werden muss. Er garantiert auch einen praktisch unterhaltsfreien Schutz und verlängert die Lebensdauer des Bodens wesentlich.


Eigenschaften

- Extrem hohe Abnutzungsbeständigkeit gegen Abschleifungen und Spuren
- 100%-iges Zweikomponenten-Polyurethanprodukt
- Überlegene chemische Beständigkeit
- Mattes Aussehen, vergilbungsfest
- Auf Wasserbasis
- Entspricht DIN 18032 und BS 7044:1990

Vorteile

- Praktisch unterhaltsfreie Lösung für Holzböden
- Versiegelt den Boden und gestattet darum unterschiedliche Reinigungsmethoden
- Kann mit unterschiedlichen Produkten gereinigt werden.
- Hinterlässt auf dem Boden einen unsichtbaren, nicht glänzenden Schutzfilm
- Umweltfreundliche Wahl eines Lacks
- Nach europäischen Normen für Rutschsicherheit und Sporthallen und hohe Abriebfestigkeit zugelassen

F5j

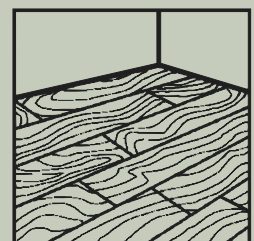

JohnsonDiversey Jontec Revivo

Anwendungshinweise

Dosierung:

Zweikomponentensystem. Zubereitung:

Den 5-Liter-Kanister mindestens 60 Sekunden lang schütteln.

Eine volle kleine Flasche Härter (0.45 l) in eine Kanne Lack (4.5-Liter-Flasche) schütten.

Wichtig: Die Mischung sofort mindestens 60 Sekunden lang kräftig schütteln.

Vor der Anwendung der Mischung 5 Minuten warten.

Das Lack-Härter-Gemisch innerhalb von 5 Stunden nach der Zubereitung aufbrauchen.

Hinweis: Für die Zubereitung von kleineren Mischmengen mit Hilfe der Eichmarken auf der Seite der Härterflasche ein Mischverhältnis von 1:10 des Härters in Lack verwenden.

Anwendung:

VOR DEM GEBRAUCH:

Das Produkt nicht auf gewachsenen oder geölten Böden anwenden. Im Zweifelsfall einen kleinen Abschnitt des Bodens mit einem kleinen, mit Leichtbenzin angefeuchteten Lappen abwischen. Wenn auf dem Lappen ein Wachsrückstand als glänzende Schicht sichtbar ist, NICHT MIT TASKI **Jontec Revivo** BESCHICHTEN. Immer vor dem Neuanstrich zuerst zur Probe eine Testfläche behandeln, um abzuklären, ob das Produkt verträglich ist.

1. Reinigung der Oberfläche:

Fabrikversiegelt:

Den Boden feuchtwischen oder trockensaugen, um lockeren Schmutz und groben Staub zu entfernen.

Den Boden streifenweise mit einer niedertourigen Einscheibenmaschine (TASKI ergodisc <200 U/min) mit JD OmniStrip und der Vollspraymethode sprayreinigen. Die Maschine mit einem blauen Pad ausrüsten. Den Pad falls nötig wenden. Den Boden trocknen lassen. Gelösten Schmutz mit einem sauberen, trockenen Pad entfernen. Pad wenn nötig wenden.

Objektversiegelt:

Den Boden feuchtwischen oder trockensaugen, um losen Schmutz und groben Staub zu entfernen.

Den Boden mit einer niedertourigen Einscheibenmaschine (TASKI ergodisc <200 U/min) und TASKI Jontec Lino-Safe grundreinigen. Das Produkt in den Wassertank, bzw. Eimer dosieren. Die Lösung gleichmässig auftragen und 1-5 Minuten lang einwirken lassen. Danach den Boden mit einer Einscheibenmaschine und mit einem braunen Pad ausgerüsteten Einscheibenmaschine reinigen. Die verschmutzte Lösung absaugen und mit sauberem Wasser spülen. Den Boden vor der weiteren Behandlung vollständig trocknen lassen.

So wird der Boden gereinigt, um sicherzustellen, dass alle Fremdstoffe entfernt werden und die alte Oberflächenversiegelung optimal vorbereitet wird, um die Haftung der neuen Beschichtung zu optimieren.

2. Vorbehandlung der Oberfläche:

Den Boden mit TASKI JonWood Floor Pad und TASKI JonWood Sandpaper ausgerüsteten Einscheibenmaschine (TASKI ergodisc <200 U/min) über Kreuz schleifen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Kanten neben allfälligem überstehendem Holz und das Maserierungsmuster geschliffen werden. Zusätzlich wird die Haftung der abschliessenden Deckschicht TASKI **Jontec Revivo** optimiert. Abgeschrägte Kanten und sichtlich nicht abgeschliffene Zonen müssen von Hand gereinigt und abgeschliffen werden.

Den Boden zuerst trocken saugen, um den Staub zu entfernen. In einem zweiten Schritt den Boden mit einem mit TASKI Jontec Prelude angefeuchteten Tuch (TASKI flortex) feuchtwischen, um den Staub zu entfernen.

Den Boden mit Jontec Prelude behandeln, um zu gewährleisten, dass der Lack haftet.

Nach dem Auftragen von Jontec Prelude muss der Boden innerhalb von 2 Stunden versiegelt werden..

3. Auftragen des Lacks:

Auftragen mit dem Roller:

Bearbeiten von Flächen von 5-10m². Einen 10cm breiten Streifen **Jontec Revivo** auf den Boden giessen und mit dem TASKI JonWood Roller Applikator verteilen.

Nicht zu stark drücken oder zu schnell arbeiten, weil sich sonst Tropfen vom Applikator ablösen können.

Sobald einige Streifen bearbeitet worden sind, MUSS die Verteilung rechtwinklig dazu erfolgen, damit der Lack richtig ausgeebnet wird.

JohnsonDiversey

CH-9542 Münchwilen

Tel. 071 / 969 27 27

Fax. 071 / 969 22 53

www.johnsondiversev.ch

JohnsonDiversey Jontec Revivo

Hinweis

Verfahlte Flächen können nur nachbearbeitet werden, wenn sie sofort erkannt werden. Damit keine Trocknungsspuren entstehen, sicherstellen, dass die empfohlene Bedeckung von 100-120ml/m² eingehalten wird. NICHT ZU DÜNN AUFTRAGEN.

Die Trocknungszeit beträgt bei normaler Temperatur (20°C und 60% Feuchtigkeit) 3-4 Stunden. Nach 8 Stunden ist leichter Verkehr zulässig. Der Fertiganstrich hat erst nach einer Woche seine volle Härte erreicht.

Wichtiger Hinweis:

Es ist wichtig, dass die für die Reinigung des Bodens benützte Wassermenge minimal gehalten wird, um zu verhindern, dass das Holz aufquillt (Schüsselung). Die Temperatur des Raums und des Fertiganstrichs darf während dem Auftragen und Trocknen nicht unter +13°C absinken.

Technische Daten

- Aussehen: Weisses, undurchsichtiges Zweikomponentensystem
- Relative Dichte [20°C]: Lack 1.05, Härter 1.09
- pH unverdünnt: 8
- Feststoffgehalt: Ungefähr 34%
- Bedeckung: Typisch 100-120ml/m²
- Abriebfestigkeit: Ungefähr 2.5mg/100 Umdrehungen (SIS 923509)

Die oben angegebenen Daten sind für die normale Produktion typisch und dürfen nicht als Spezifikation betrachtet werden.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Sicherheitshinweise:

Nach der Anwendung Hände waschen und trocknen.

Bei länger dauernden Arbeiten Schutzhandschuhe verwenden.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Nur für professionelle Anwender/Spezialisten.

Lagerhinweise:

Lagerung nur im Original verschlossenen Gebinde.

Vor Frost und Hitze schützen.

Umweltinformationen

Die in diesem Produkt eingesetzten Tenside sind vollständig biologisch abbaubar gemäss der Detergentienverordnung 73/404/EEC and 73/405/EEC.

JohnsonDiversey

CH-9542 Münchwilen

Tel. 071 / 969 27 27

Fax. 071 / 969 22 53

www.johnsondiversey.ch